



裕光有限公司
Yung Kong Co. Bhd. (103194-T)

LAVOR



One 120 Ikon 160

Panduan Pengguna 用户指南

One 120

- Bagi memastikan perlindungan mesin dengan lebih baik, cadangkan mesin digunakan dalam 30 hingga 45 minit, berehat selama 20 minit sebelum diteruskan. 为了确保更好的保护机器 建议每使用30-45分钟 让机器休息最少 20 分钟。
- Warranty motor adalah 6 bulan. 电动机保障期 6 个月。

Ikon 160

- Bagi memastikan perlindungan mesin dengan lebih baik, cadangkan mesin digunakan dalam 60 hingga 90 minit, berehat selama 20 minit sebelum diteruskan. 为了确保更好的保护机器 建议每使用60-90分钟 让机器休息最少 20 分钟。
- Warranty motor adalah 12 bulan. 电动机保障期 12 个月。

Sebelum Digunakan 使用前 (Gambar tersebut menggunakan Ikon 160 untuk demonstrasi)

LANGKAH 1 步骤1

Pasangkan high-pressure hose (memusing ke kanan). 把高压管装上 (转右)。



LANGKAH 2 步骤2

Sambungkan air paip (hose connector). 把水管接上。



LANGKAH 3 步骤3

Tekankan pressure gun beberapa saat untuk melepaskan tekanan angin yang berada dalam mesin (5-8 saat) . 按压高压枪5-8秒把里面的空气先排出来。



LANGKAH 4 步骤4

Buka butang suis. 打开开关。



LANGKAH 5 步骤5

Pasangkan lance dahulu, baru pasang nozzle yang dikehendaki pada pressure gun sebelum digunakan. 把手柄先装上 之后把想要使用的喷嘴装上。

Cara memasang lance 安装手柄的方法 =



Tips:




Jenis nozzle 喷嘴类型 =



Variojet Nozzle



Turbo Nozzle


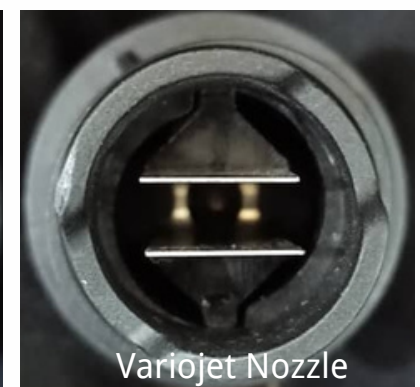


Variojet Nozzle



Foam Nozzle

Kesan air 水的效果=

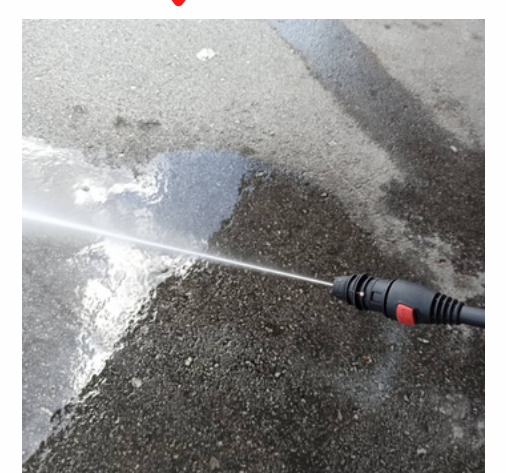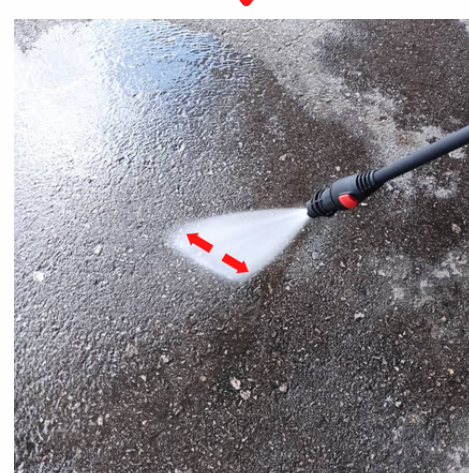

Perhatian: sesuai digunakan untuk mencuci kereta.
注：适合洗车。

Perhatian: tidak sesuai digunakan untuk mencuci kereta.
注：不适合洗车。

LANGKAH 1 步骤1

Tutupkan suis butang, lepas itu, cabut hose connector dengan lance dan nozzle (Langkah 3 tersebut sama dengan cara memasang lance, cuma mencabut lance perlu dipusing ke kanan).
关掉开关后 先把水管拔掉。然后再把手柄和喷嘴卸下来 (步骤3 与安装手柄的方式一样 而卸下来需转右)。



LANGKAH 2 步骤2

Tekan pressure gun dalam beberapa saat untuk melepaskan air dari mesin (3-6 saat).
按压高压枪把里面多余的水份排出来。

**为了方便可以把高压管拆下来。*

Untuk memudahkan pembukaan high-pressure hose.



LANGKAH 3 步骤3

Bukakan high-pressure hose (memusing ke kiri).
把高压管拆掉 (转左)。



LANGKAH 4 步骤4

Hidupkan lagi butang suis untuk melepaskan takungan air dalam mesin dengan melalui lubang high-pressure hose.

再把开关打开让里面多余的水从高压管的洞口排出来

**为了更好的保护机器。*

Untuk melindungi mesin dengan lebih baik.



version 01.2022

 **裕光有限公司**
Yung Kong Co. Bhd.

Main Office

Wisma Hii Yii Ngik
3rd Floor, Lot 7573,
Jalan Kwong Lee Bank,
93450 Kuching Sarawak
Tel: 082-483570
Fax: 082-483568
Email: ykacc@yungkong.com

Pending Department

Lot 187, Jalan Pending,
93450 Kuching Sarawak
Tel: 082-331072
Fax: 082-337271
H/P: 016-8895519
Email: ykpending@yungkong.com

Penrissen Department

Lot 669, Block 226 KNLD,
4 ½ miles, Jalan Penrissen,
93250 Kuching Sarawak
Tel: 082-455271
H/P: 016-8895547
Fax: 082-459271
E-mail: ykpenrissen@yungkong.com

Bintawa Department

Lot 1201, Jalan Kemajuan,
Pending Industrial Estate,
93450 Kuching, Sarawak
Tel: 082-335725
Fax: 082-335728
Email: ykbtw@yungkong.com

